



1Zpresso K-Ultra Ročni mlinček za kavo

Navodila za uporabo

Razširjen pogled



1. Narebričena matica s palcem

2. Zgornji pokrov ležaja

3. Zgornji ležaj

4. Silikonsko usnje proti zdrs

Ilustracija je samo za referenco.

Dejanska barva se lahko razlikuje.

5. Osrednja gred

6. Pomlad

7. Modelni sprejemnik

8. Gonilka

9. Zložljiv ročaj

Potisnite navzgor, da se prepogne.

10. Obroč za nastavitev

11. Telo

12. Enota z obročki za rezanje

13. Spodnji pokrov ležaja

14. Burr

15. Prostornina mlete kave: 35 - 40 g

(odvisno od vrste fižola)

Izdelka ne perite ali namakajte za čiščenje!

Navodila za uporabo



1



2

1. Kazalec številčnice

2. Obroč za nastavitev

1. Za nastavitev zelene stopnje mletja zavrtite nastavitveni obroč. **Kazalec številčnice** označuje nastavitev – višje številke ustrezajo grobejšemu mletju. Da preprečite zatikanje mlinčka, ga ne zategujte premočno.
2. Številčnica ima 100 klikov na polni obrat in lahko gre več kot en obrat, pri čemer vsak klik premakne brusilnik za 0,02 mm (20 mikronov).
3. Po ponovni montaži mlinčka kalibrirajte nastavitveni obroč v skladu s spodnjim vodnikom.
4. Za priporočene nastavitve glede na različne načine kuhanja kave preverite *objavo z navodili za nastavitev mletja*.
5. V lijak stresite zrna in obrnite ročico v smeri urinega kazalca, da jih zmeljete.

Demontaža



Obrnite nastavitveni obroč v smeri urinega kazalca za bolj grobo nastavitve mletja, ko se odprtine odprejo.



Zrahljajte narebričeno krilno matico tako, da jo obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko pritiskate na rezilni zgornji pokrov ležaja in zgornji ležaj od zgoraj.



Odstranite gred, notranji rob, spodnji pokrov ležaja in pomlad.



Odstranite enoto z brusnim obročem in celotno nastavitev vrtljivo enoto tako, da jo obrnete v smeri urinega kazalca. Vse dele očistite s krtačo in puhalnikom.

Skupščina



Celotno nastavitveno enoto obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca v svoj najtesnejši položaj. Za nastavitev grobejšega odtenka zavrtite nastavitveni obroč v smeri urinega kazalca nastavitev mletja.



Obrnite obroč z rezalnikom v nasprotni smeri urinega kazalca v svoj najtesnejši položaj.



Vstavite vzmet, nato pa še pokrov ležaja (dvignjen rob obrnjen navzgor) na gred, nato pa namestite gred nazaj v mlinček.



Medtem ko pritiskate na rezilo, ponovno namestite zgornji ležaj in zgornji pokrov ležaja (pikčasta stran obrnjena navzgor). Prepričajte se, da pokrov ležaja je pravilno nameščen.



Obrnite narebričeno krilno matico v smeri urinega kazalca, medtem ko se brenčanje, ustavite se, ko začutite upor.

Nastavite nastavitveni obroč na ničlo in preverite, ali je indikator se poravna s številko 0.

Če ni pravilno poravnano, glejte spodnji vodnik za umerjanje.

Opozorilo: Naslednjih delov ne razstavlajte ali odstranjujte naprej:



1. Osrednja gred in notranji/stožčasti rezalni rezilni stroj
2. Enota obroča brusnega obroča in zunanji brusni obroč
3. Obroč za nastavitvev

4. Ležaji, pritrjeni na telo

Kalibracija nastavitvene številčnice

- Za kalibracijo mlinčka nastavite narebričeno krilno matico tako, da jo zrahljate ali privijete.
- Ničelna točka je definirana kot položaj, kjer se ročaj začne vrteti z uporom, ne pa kot absolutno najtesnejši položaj. Izogibajte se premočnemu zategovanju gumba, da se ne zatakne.
- Ničelna točka se lahko zaradi sile, ki se uporablja pri zategovanju nastavitvenega obroča, premakne za dva ali več klikov.

Navodila



1. Poiščite ničelno točko: Obrnite obroč za nastavitev

v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne začutite upora (ročaj se začne vrteti z uporom), ne v najtesnejšem položaju.

To je ničelna točka.

2. Preverite poravnavo: Mlinček je kalibriran, če je številčni

kazalec se poravna s številko 0, ko je obroč za nastavitev v položaju njegova ničelna točka.

3. Po potrebi prilagodite: Če kazalec številčnice ni poravnana s številko #0, sledite spodnjim korakom za kalibracijo.

Če ne dobite številke 0, preberite naslednje korake za kalibracijo za ničelno nastavitev.



Če je kazalec številčnice desno od številke 0:

1. Obrnite **nastavitveni obroč v smeri urinega kazalca** na boljše nastavitvev, povečanje notranje vrzeli.
2. **Narebričeno krilno matico** rahlo zrahljajte tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko pritiskate na rezilo.
3. Obrnite **nastavitveni obroč v nasprotni smeri urinega kazalca** na ničelno nastavitvev in preverite kazalec številčnice.

Po potrebi ponavljajte, dokler ni pravilno kalibrirano.



Če je kazalec številčnice levo od številke 0:

1. Obrnite nastavitveni obroč v smeri urinega kazalca na boljše nastavitvev, povečanje notranje vrzeli.
2. **Narebričeno matico** rahlo privijte z vrtenjem v smeri urinega kazalca, medtem ko pritiskate na rezilo od spodaj.
3. Obrnite **nastavitveni obroč v nasprotni smeri urinega kazalca** na ničelno nastavitvev in preverite kazalec številčnice.

Po potrebi ponavljajte, dokler ni pravilno kalibrirano.

Metoda hitre kalibracije



1. Preden vstavite gred z notranjim burnom, obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca vse do konca in poravnajte kazalec številčnice z ničlo.



2. Namestite gred z notranjim rezilom, ležajem, pokrov ležaja in narebričeno matico v mlinček.



3. Pritiskajte na rezilo od spodaj, dokler zareze se popolnoma zaprejo, medtem ko zategovanje narebričene matice.




4. Vaš mlinček bi moral biti sedaj kalibriran. Če Če kazalec številčnice še vedno prečka ničlo, zrahljajte nastavitveni gumb rahlo v smeri urinega kazalca in Ponavljajte **3. korak**, dokler se ne poravna z ničlo.

Zložljiv ročaj

Opozorilo: Ročaj ne bo krit z garancijo, če je kateri koli del razstavljen.

Kako zložiti?

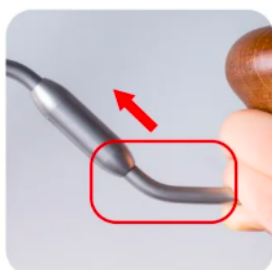


Držite ročico blizu lesenega gumba in potisnite ga noter.



Za preklon obrnite ročaj v smeri urinega kazalca do konca.


Kako razgrniti?

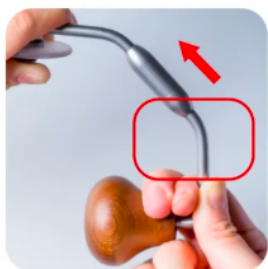

Držite ročico blizu lesenega gumba
in ga potisnite noter.



Obrnite ročaj v nasprotni smeri urinega kazalca
vse do razkritja.

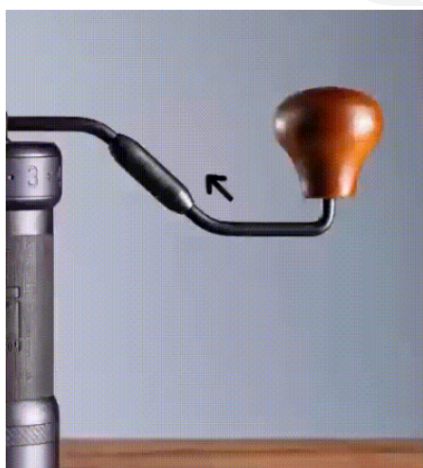

Previdnostni ukrepi

- Mlinčka ne perite ali čistite z vodo.
- Za ohranitev dolge življenjske dobe mlinček shranjujte na suhem mestu.
- Pazljivo upoštevajte navodila za razstavljanje in sestavljanje ter se prepričajte, da so vsi deli v pravilnem vrstnem redu in položaju.
- Hraniti izven dosega majhnih otrok. To ni igrača in z njo je treba ravnati previdno.

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozijske ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

