



Ročni kavni aparati

Flair NeoFlex

Navodila za uporabo

Vsebina priročnika

1. QR koda za video vadnice
2. Kaj je v škatli
3. Sestavljanje vašega NEO Flexa
4. Nadzor pretoka v primerjavi z 2-v-1 prenosnim filtrom brez dna
5. Kuhanje s svojim NEO Flexom
6. Sila ročice za klicanje
7. Čiščenje vašega NEO Flexa
8. Odpravljanje težav z vašim NEO Flexom

QR koda za video vadnice

Skenirajte spodnjo kodo, da si ogledate video vadnice za vaš NEO Flex. Videti pomeni verjeti in to je najboljši način, da se naučite pripraviti čudovit espresso s Flexom.

SCAN ME!




Kaj je v škatli

1. Glavni steber in vzvod
2. Osnova
3. Bat z vadbeno ploščo (nahaja se v valju za kuhanje)
4. Kuhinjski valj
5. Nerjaveče jeklo Dispersion Screen (nahaja se v valju za kuhanje)
6. Nadzor pretoka Portafilter (rdeča)
7. Silikonski predgrelni pokrovček
8. Dodaten izliv za nadzor pretoka
9. Odmerna posoda/zaščita pred nedovoljenim odpiranjem
10. Lijak
11. 2-v-1 brez dna Portafilter (črna)
12. Nadomestni vadbeni disk (1)
13. Razvrščevalni disk (1)



Sestavljanje vašega NEO Flexa

1. Poravnajte rebra na sprednji in zadnji strani podstavka z odprtini na dnu stebra. Pritisnite navzdol, da se namestijo.
2. Logotip Flair na podstavku in logotip NEO na stebričku morata biti na isti strani.

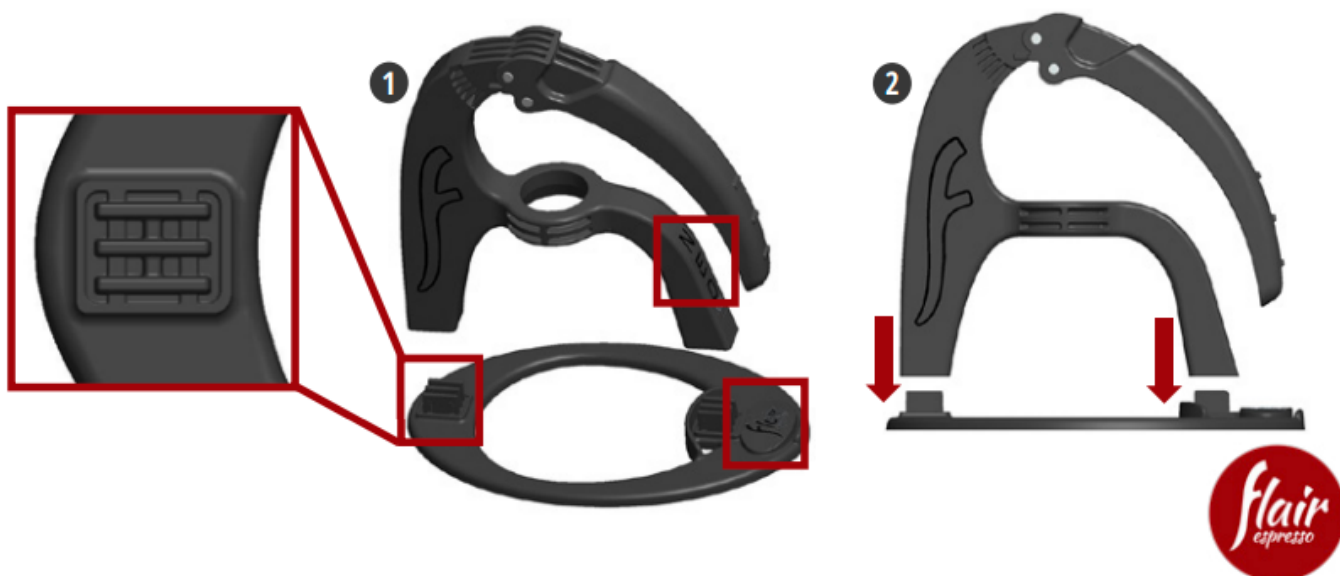

Nadzor pretoka v primerjavi z 2-v-1 prenosnim filtrom brez dna



Portafilter in regulator pretoka (rdeč), vključuje tlačni portafilter

Vsi bi morali začeti tukaj!

Flow-Control Portafilter ima omejen izhod, ki ustvarja tlak za pripravo espressa v komori. Ta Portafilter se lahko uporablja s skoraj vsakim mlinčkom ali grobo mleto kavo, ne da bi morali "nastaviti" odmerek. Uporabljajte ga za udobje.




2-v-1 brez dna Portafilter (črna) z odstranljivim izlivom

Zahteva kvaliteten mlinček za kavo!

"Uglasiti se boste morali" oziroma preizkusiti različne stopnje mletja, dokler ne dosežete pravega tlaka. Če boste mleli preveč fino, ročice ne boste mogli spustiti. Če boste mleli preveč grobo, se bo ročica spustila brez upora in ne boste mogli pripraviti espresa.


Priprava vašega NEO Flexa za varjenje

1. **Ločite glavo za kuhanje kave** - Glavo za kuhanje kave ločite na štiri dele: 1) Bat, 2) Valj za kuhanje kave, 3) Mrežo, 4) Portafilter. Nasvet: Za odstranitev bata uporabite merilno skodelico.
2. **Segrejte valj za kuhanje** - Zavrite vodo. Dodajte Preheat cap na dno valja za kuhanje. Napolnite z vrelo vodo. Pustite stati vsaj 30 sekund. Po potrebi ponovite.
3. **Pripravite sveže pražena zrna** – začnite s 15 grami zrn ali mletih zrn (približno 3 žlice). Če jih meljete, to storite tik pred kuhanjem, da dosežete najboljše rezultate.
4. **Začnite s portafiltrom s pretoknim nadzorom** – ko ste pripravljeni za kuhanje z brezolovnim mlinčkom Portafilter (črnim), potrebujete mlinček za espresso in nastavitev.

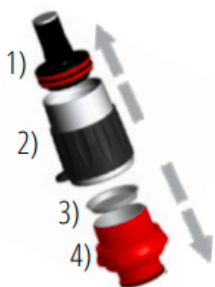


Kuhanje s svojim NEO Flexom


(a) Pritrdite lijak na izbrani Portafilter in ga napolnite z tla. Na ravni površini se dotaknite napoljenega Portafilter, da posedite zemljo. (b) Rahlo stisnite. (c) Odstranite lijak in postavite Portafilter na objavo ter dodajte zaslون.

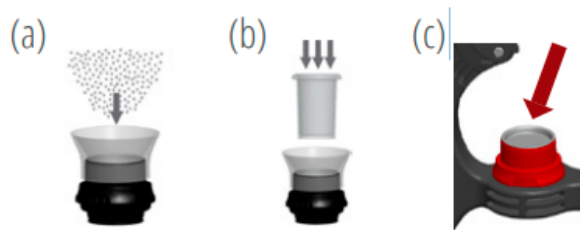

(a) Izpraznite predgreto vodo, odstranite Preheat cap in Dodajte valj v prenosni filter. (b) Dodajte vodo za kuhanje (198-92-97 °C) do jeklenke. Napolnite do oznake.

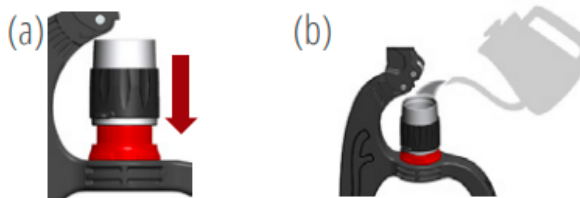

(a) Namestite bat na vrh valja. (b) Počasi pritrsnite ročico spustite navzdol, dokler ne zagledate enakomernega curka. Vzdržujte tolikšno silo, dokler se ročica ne spusti. Če Ne morete spustiti ročice, preveč fino ste zmleli.

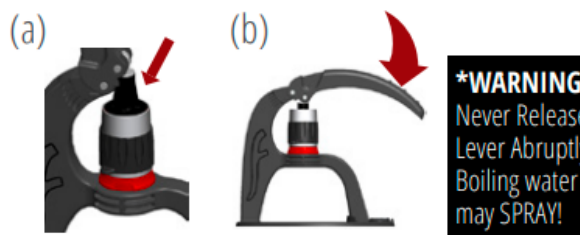

***OPOZORILO!** - Ročice nikoli ne spustite nenadoma! Vrela voda lahko PRŠI!


Ventil za sproščanje tlaka

Vaš Flex ima dva »vadbena diska« (rdeča); eden od njiju je nameščen v batu. Uporabite ta rdeči disk, ko ugotovite, koliko sile vzvoda je primerno. Foliya na vadbenem disku (red) se bo zlomila, če boste na ročico uporabili prekomerno silo, kar pomeni, da je vaša kava preveč mleta. Če se foliya zlomi, bo voda stekla v glavo za kuhanje. Ponovite preizkus z grobejšim mletjem (če uporabljate portafilter s pretokom, poskusite z gostoto fine morske soli) in ponovite preizkus z drugim rdečim diskom.

Namestite »disk za razvrščanje« (črn), ko ste prepričani, da sila nikoli ni pretirana. Če z merilnim diskom preizkušate novo kavo in menite, da na ročico pritiskate preveč, previdno PREKINITE s kuhanjem in začnite znova z bolj grobo mletjem.

1. Ventil za sproščanje tlaka (nikoli ne odstranjajte folije)
2. Zlomljen pečat

*Odstranite zlomljen ventil tako, da ga izvlečete za majhno vdolbino na robu ventila. Zamenjajte ga tako, da potisnete nov ventil v vdolbino na spodnji strani bata, tako da je foliya obrnjena navzven.

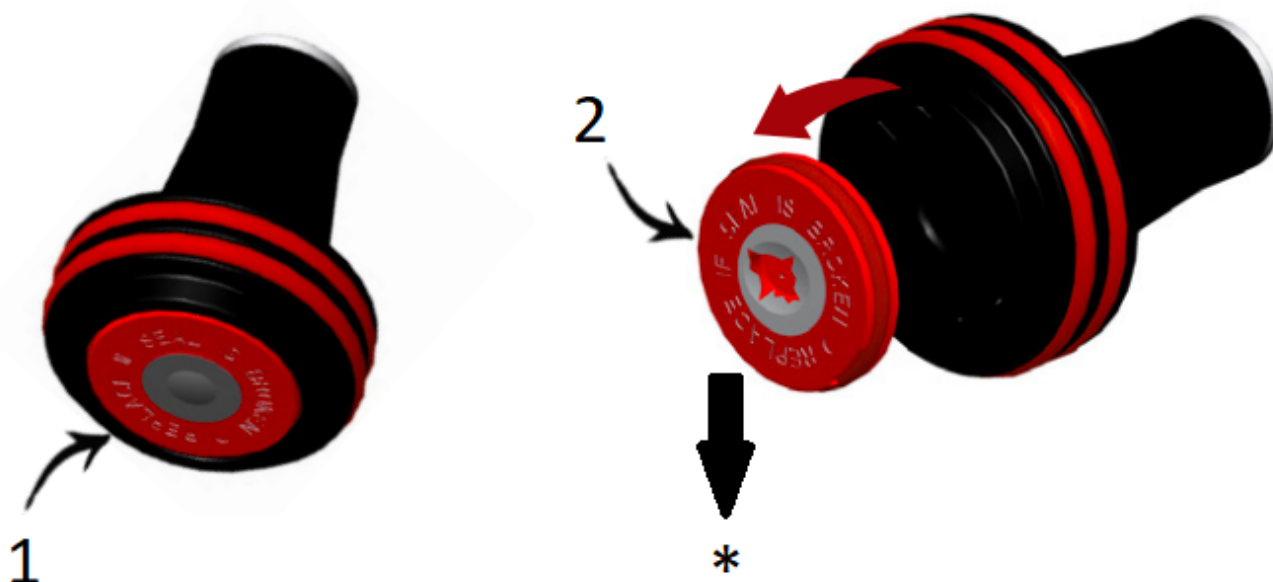

Čiščenje vašega NEO Flexa

Sledite spodnjim korakom. Vaš NEO Flex čistite samo z vodo. Milo ni potrebno, saj To lahko vpliva na okus espressa. Delov Flex nikoli ne dajajte v pomivalni stroj.

1. Primate se tukaj
2. Dvignite ročico in odstranite sestavljeno glavo za kuhanje iz fleksibilnega okvirja NEO, pri čemer primete silikon, kjer je označeno zgoraj.
3. Odstranite Portafilter nad pomivalnim koritom tako, da z eno roko primete Portafilter, z drugo pa silikon na valju za kuhanje in ga povlečete narazen.
4. Odstranite Dispersion Screen in izvrzite usedlino tako, da jo udarite ob rob koša za smeti ali pa jo izkopljete s pripomočkom.
5. Odstranite bat s pomočjo merilne skodelice. Postavite valj čez merilno skodelico in ga pritisnite na trdo površino.
6. Vse dele za kuhanje sperite z vodo iz pipe. Ne pozabite, da ne uporabljajte mila, saj bo to vplivalo na okus espressa.




Odpravljanje težav z vašim NEO Flexom

Priporočamo, da Flow-Control Portafilter in kuhhalno glavo občasno sperete s svežo vodo. To bo preprečil nabiranje ostankov kave in zagotovil optimalen pretok. Preprosto sledite navodilom za kuhanje

korake, brez kave, za splakovanje. Za temeljitejše čiščenje odstranite izliv za nadzor pretoka in sperite vse

kose z vodo, kot je prikazano spodaj.

1. Snemljiv in zamenljiv izliv za čiščenje in odmašitev. Vsak Flex ima dodaten izliv. Zamenjajte ga po potrebi in če je zamašen.
2. **Za čiščenje:** Odvijte pokrovček izliva in izliv ter dno Portafilter sperite s hladno vodo. Milo ni potrebno in lahko spremeni okus espressa.

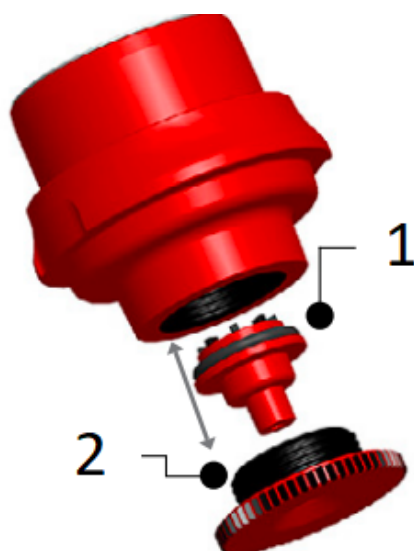

Garancija in način uporabe izdelka

Za izdelke velja standardni zakonsko določen garancijski rok. Ta garancija je neprenosljiva in finančna odškodnina v gotovini ni mogoča. Garancija ne velja za izdelke, ki so bili uporabljeni drugače, kot je določeno v teh navodilih za uporabo.

Garancija prav tako ne velja za:

- Poškodbe, ki so posledica neustrezne uporabe, zanemarjanja nege ali kakršne koli druge uporabe v namene, ki niso navedeni v tem priročniku.
- Poškodbe zunanjega videza, poškodbe zaradi korozije ali postopne obrabe.

Vsakršni posegi ali popravila s strani nepooblaščenih oseb povzročijo razveljavitev garancije izdelka.

Prodajalec in uvoznik: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.